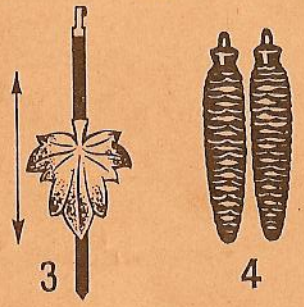

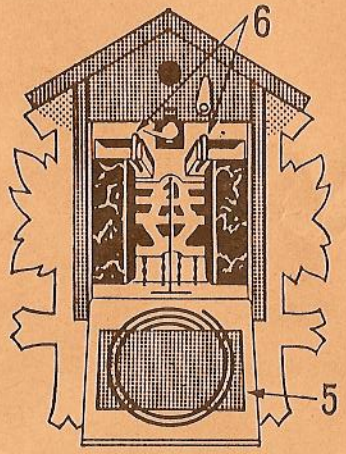

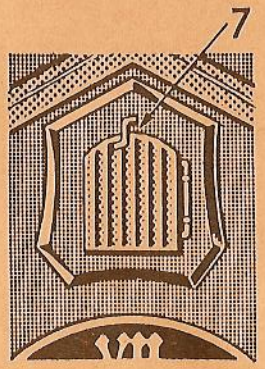

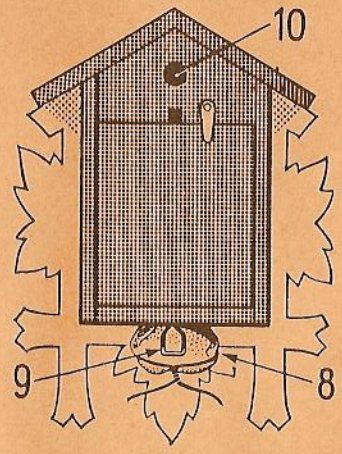

Mode d'emploi

Attention lors du déballage. Pour enlever le coucou ne pas l'empoigner par les sculptures **mais par le toit.** Compter les pièces suivantes:

1) Pendule de coucou
2) Fronton avec oiseau
ou
2a)avec tête de cerf
3) Balancier
4) 2 poids pour coucou
ou
3 poids pour coucou à musique

Les Coucous de style Maison Forêt noire, Moulin Forêt noire ou Chalet n'ont pas les sculptures sous point 2) ou 2a).

Suivre exactement aux points de la mise en marche:

Après avoir dégagé le panneau arrière, le tirer pour ouvrir. Enlever le papier **(5)** dans les tringles du gong. Retirer les agrafes métalliques **(6)** qui bloquent les soufflets, refermer la porte arrière.

Très important: ne pas toucher le mécanisme du mouvement.

Tourner le verrou **(7)** qui ferme la porte de sortie du coucou sur la face avant.

Accrocher le coucou au mur à une hauteur d'environ deux mètres du plancher.

Défaire les chaînes enveloppées sous le coucou, ne pas défaire ces chaînes avant de le suspendre.

Accrocher le balancier à l'anneau dépassant légèrement de la fente inférieure du coucou. Accrocher de même un poids à chaque crochet de chaîne prévu à cet effet.

Votre coucou est prêt à fonctionner; pour mettre en marche lancer très légèrement le balancier.

Le tic-tac doit être très régulier. Pour obtenir un bon résultat veiller à ce que le coucou soit bien droit.

Réglage: si le coucou avance baisser la feuille coulissante sur la tige du balancier. Pour le retard, remonter la feuille.

Mise à l'heure: Tourner l'aiguille de minute sans brusquerie jusqu'à l'heure désirée. La sonnerie étant indéréglable il n'y a pas lieu d'attendre à chaque sonnerie. Ne jamais tourner l'aiguille d'heure. Pour déplacer ou transporter le coucou, remonter les chaînes au maximum (le crochet doit toucher le trou de passage de la chaîne) ceci afin d'éviter que les chaînes ne sortent de la gorge du barillet.